

# SpotCheck Plus

Test d'hygiène de surface

n° de référence : GL100 (100 tests)

## Description/Indication d'utilisation :

SpotCheck Plus est un test d'hygiène de surface, facile à utiliser et sans instruments, destiné à la surveillance de la propreté des surfaces. SpotCheck Plus peut détecter la présence de D-glucose jusqu'à 2,5 µmoles et de lactose jusqu'à 5,0 µmoles sur une surface, en 60 secondes. Le glucose est présent dans 85 % de la nourriture et le lactose est un composant clé de tous les produits laitiers, faisant de SpotCheck Plus un test adéquat pour la surveillance de l'hygiène des surfaces dans la plupart des environnements où de la nourriture est transformée. SpotCheck Plus vire du transparent au vert si du glucose et/ou du lactose sont présents dans l'échantillon. Plus il y a de glucose et/ou de lactose prélevé dans l'échantillon, plus vite la couleur change et plus cette couleur est foncée.

## Mode d'emploi :

Vidéo de démonstration : [www.youtube.com/HygienaTV](http://www.youtube.com/HygienaTV)

Avant l'utilisation, laisser SpotCheck Plus se mettre à température ambiante (21 - 25 °C).

1. Frotter, en forme de croix, une zone carrée de 10 x 10 cm (4 x 4 pouces), en prélevant toute la zone de façon uniforme. Appliquer une pression suffisante pour créer une flexion de l'écouvillon, en le faisant pivoter pour prélever de l'échantillon sur tous les côtés de l'embout de l'écouvillon. Pour les surfaces irrégulières, frotter la surface autant que possible afin de prélever un échantillon représentatif.
2. Remettre l'écouvillon dans son tube.
3. Activer le dispositif en tenant fermement le tube de l'écouvillon et en utilisant le pouce et l'index pour rompre la Snap-Valve en tordant l'ampoule vers l'avant et l'arrière. Presser deux fois l'ampoule afin de libérer tout le liquide vers le fond du tube de l'écouvillon.
4. Agiter doucement pendant 5 secondes.
5. Les résultats sont prêts en 1 minute. Comparer la couleur du réactif à l'aide du nuancier sur l'étiquette du tube et enregistrer le résultat. Voir l'interprétation des résultats ci-dessous.

## Interprétation des résultats :

Les résultats sont prêts en 1 minute. Si aucun changement de couleur ne se produit après 2 minutes, le test est négatif et le dispositif peut être jeté.

- **Transparent = Propre**, aucune autre mesure n'est requise.
- **Vert clair = Attention** présence d'une petite quantité de résidus. Refaire le test, rincer ou nettoyer de nouveau, selon le protocole.
- **Vert foncé = Échec** Nettoyer de nouveau et refaire le test.

## Conservation et durée de vie :



- Conserver entre 2 et 8 °C
- Les dispositifs ont une durée de vie de 18 mois à température réfrigérée. Consulter la date de péremption sur l'étiquette.
- Les dispositifs peuvent être conservés à température ambiante (9 à 22 °C) pendant un maximum de 4 semaines.
- Ne pas congeler.

## Élimination :

Les dispositifs SpotCheck Plus peuvent être jetés parmi les ordures ménagères.

## Sécurité et précautions :

- Les composants de SpotCheck Plus ne présentent aucun risque lorsqu'ils sont utilisés conformément aux procédures standard de laboratoire.

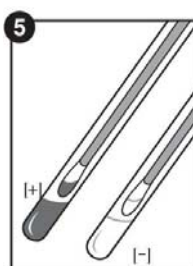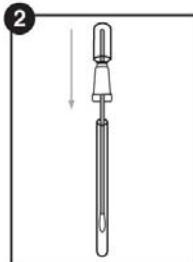

- Pour plus d'informations en matière de sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (FDS).

## Responsabilité d'Hygiena :

Hygiena n'est pas responsable vis-à-vis de l'utilisateur ou de toute autre partie pour toute perte ou détérioration découlant de manière directe, indirecte de l'utilisation de ce dispositif. Si ce produit est déclaré défectueux, la seule et unique obligation d'Hygiena sera de remplacer le produit ou, à sa propre discrétion, de rembourser au prix d'achat. Il convient de signaler à Hygiena toute découverte de défaut suspecté dans les 5 jours et de renvoyer le produit à Hygiena. Contacter le service client pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi de produit.

## Coordonnées :

Pour des informations supplémentaires, visiter le site [www.hygiena.com](http://www.hygiena.com) ou nous contacter au :

### Hygiena - Amérique

Téléphone : +1.805.388.8007

Fax : +1.805.388.5531

E-mail : [info@hygiena.com](mailto:info@hygiena.com)

### Hygiena - International

Téléphone : +44 (0)1923 818821

Fax : +44 (0)1923 818825

E-mail : [enquiries@hygiena.com](mailto:enquiries@hygiena.com)